


JST

PREMATURE RELEASE/VORZEITIGES ENTRIEGELN:

In case of incorrect handling the tool can be released prematurely:
Das Werkzeug kann bei falscher Handhabung vorzeitig entriegelt werden

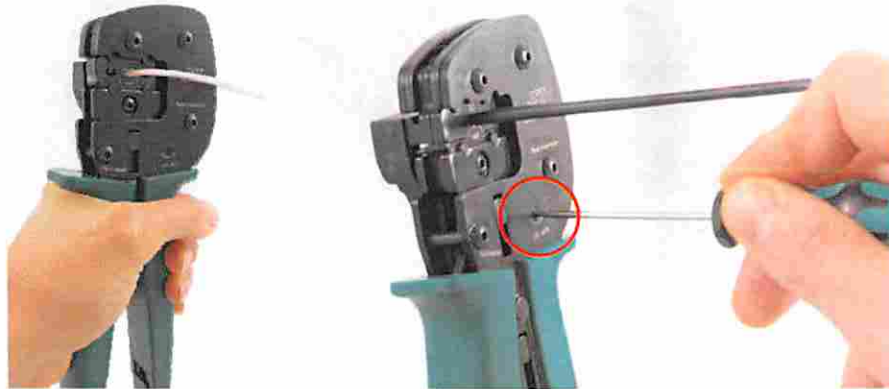

Close the tool slightly.
Werkzeug leicht schließen.

Turn the release screw in direction of the arrow.
Entriegelungsschraube in Pfeilrichtung drehen.

MAINTENANCE / WARTUNG

The tool has to be kept clean and oiled occasionally. Referring to the results of the life-time simulation we recommend the exchange of the locator after 1000 cycles at the latest. Furthermore we recommend checking the tool regularly by measuring the dimensions indicated in the specifications of the crimped contact.

Das Werkzeug muss unbedingt sauber gehalten und gelegentlich geölt werden. Bezugnehmend auf die Resultate des Lebensdauertests empfehlen wir den Austausch der Locator spätestens nach 1000 Zyklen. Weiterhin empfehlen wir, das Werkzeug in regelmäßigen Abständen durch Messen der in der Spezifikation des Crimpkontaktes angegebenen Maße zu überprüfen.



The tool opens automatically.
Das Werkzeug öffnet selbstständig.

JST

Instruction Manual/Bedienungsanleitung:

Crimp Tool/Crimp-Werkzeug CS 30-WC-202



Application/Anwendungsbereich:

For Processing of JST contacts
Zur Verarbeitung der JST Kontakte

SLM/SLF-01T-P1.3E/t=0,2 0,12-0,5 mm²

1



- 1. Profile 0,12-0,2 mm²
- 2. Profile 0,3 mm²
- 3. Profile 0,5 mm²

2



Remove locking lever from the locator.
Feststeller am Positionierer lösen.

3



7



Lock the flap locator.
Schwenkpositionierer verriegeln.

8



Pre-close the tool.
Werkzeug vor-schließen.

9



Insert the wire.
Leiter einlegen.

4



Open the flap locator.
Schwenkpositionierer öffnen.

5



Insert the contact into the flap locator.
Kontakt in Schwenk-positionierer einlegen.

6




Close the flap locator.
Schwenkpositionierer schließen.

10



Close the tool.
Werkzeug schließen.

11

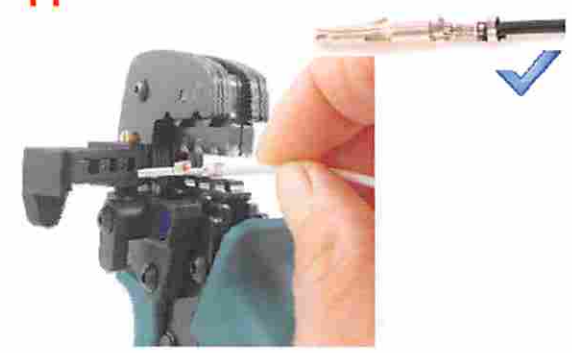

Open the tool and the flap locator and remove the crimped contact.
Werkzeug und Schwenkpositionierer öffnen und gecrimpten Kontakt entnehmen.